PROGRESS

Magnum

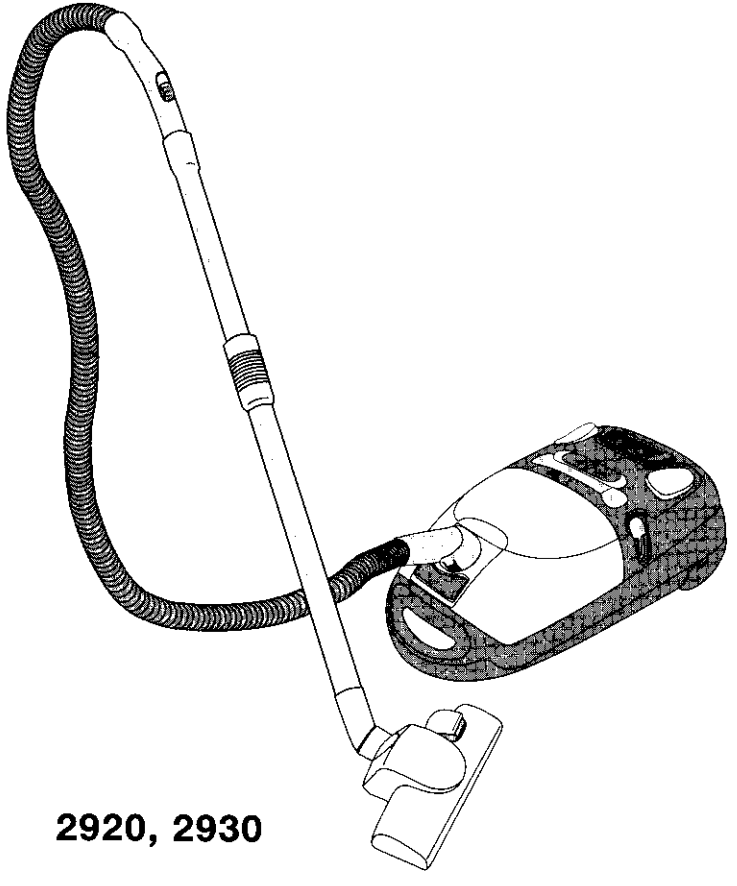

2920, 2930

822 80 46-03/000228

A. Den Verschluß zum Beutelraum hochheben und überprüfen, daß der Staubbeutel an seinem Platz sitzt. Schlauch im Staubsauger, wie auf der Abbildung gezeigt, einrasten lassen. Bei Abnahme des Schlauchs auf die Sperre an der Halterung drücken und ziehen.

B. Teleskoprohr mit dem Handgriff und der Bodensaugdüse verbinden. Beim Auseinandernehmen, leicht drehen und auseinanderziehen. Länge des Teleskoprohrs durch Schieben des Knopfes anpassen und Rohrlänge justieren.

Bei Treppenreinigung empfiehlt sich ein zusammengeschobenes Teleskoprohr.

C. Kabel herausziehen und an Steckdose anschließen. Der Staubsauger ist mit einer Kabelaufwicklung ausgerüstet. Das Kabel wird durch Betätigung des Fußpedals eingerollt.

D. Der Staubsauger läßt sich mit dem Fußpedal auf der Oberseite des Staubsaugers ein- und ausschalten.

E. Die Saugleistung ist stufenlos regulierbar mit Hilfe eines Schiebers. Die Saugkraft kann auch mit Hilfe eines Luftschiebers auf dem Handgriff eingestellt werden.

F. Bei der Bodenreinigung die Bodensaugdüse verwenden. Diese Düse ist durch ein Pedal auf dessen Oberseite umstellbar für harte Fußböden oder Teppiche.

G. Niemals Flüssigkeit, Glassplitter oder andere spitze oder scharfkantige Gegenstände aufsaugen. Auch nicht Asche oder feuergefährliche Flüssigkeiten und Gase.

Darauf achten, daß der Luftausstoß des Staubsaugers nicht z.B. beim Staubsaugen von Treppen oder auf engem Raum blockiert oder behindert wird.

H. Zur Beibehaltung des Saugeffektes sollte die Bodensaugdüse regelmäßig gereinigt werden. Dies Läßt sich mit Hilfe des Schlauchhandgriffs einfach durchführen.

I. Rohr und Düse können in einer waagerechten "Parkstellung" angebracht werden.

J. : Nach der Anwendung wird das Kabel durch Ziehen am Stecker, niemals am Kabel, aus der Steckdose herausgezogen. Leicht am Stecker festhalten, wenn das Kabel eingerollt wird, um Verschleiß zu vermeiden.

2930: Der Staubsauger ist mit einer Kombiwinde ausgerüstet. Mit der Taste des Kabelwindenpedals in Stellung ⬍ funktioniert die Kabelwinde wie eine Komfortwinde. Das Kabel rollt sich je nach Bedarf automatisch aus oder ein. Durch Schalten der Taste in Stellung ⬙ kann das Kabel in ausgezogener Stellung verriegelt werden.

Zum Einrollen, Taste in Stellung ⬍ schalten.

K. Zubehörfach durch Hockklappen des Verschlusses öffnen.

Der Staubpinsel wird z.B. beim Staubsaugen von Lampen, Bücherregalen und Bildern verwendet. Der Polsterdüse wird zum Staubsaugen von Kissen, Gardinen usw. verwendet. Die Fugendüse eignet sich ausgezeichnet auf engem Raum für das Staubsaugen von beispielsweise Ritzen, Ecken und Heizkörpern.

L. Die Staubbeutelfüllanzeige auf dem Gerät zeigt an, wann der Staubbeutel voll ist und das Gerät deshalb so viel Saugleistung verloren hat, daß es bald Gefahr läuft, überhitzt zu werden. Der Staubbeutel sollte daher ausgewechselt werden, selbst wenn er noch nicht ganz gefüllt ist.

Beim Austausch des Staubbeutels: Klappe zum Beutelraum öffnen. Den Beutelverschluß vorschieben, und den vollen Staubbeutel an der Kartonscheibe hochheben. Der Staubbeutel kann mit dem täglichen Abfall entsorgt werden. Der Staubbeutelraum läßt sich mit einem weichen Lappen reinigen.

M. Neuen Staubbeutel durch gerades Einschieben der Kartonscheibe in die Spur einsetzen. Der Deckel läßt sich ohne eingesetzten Beutel nicht schließen. Nur Original-Progress-Staubbeutel verwenden!

Beim Staubsaugen von feinem Schleifstaub, Mehl oder dergl. verstopfen sich die Poren des Staubbeutels sehr schnell, besonders bei leeren Beuteln. Dies kann man dadurch verhindern, indem man erst ein etwa faustgroßes Stück Watte aufsaugt.

N. Den Motorschutsfilter im Staubbeutelraum sollte bei Bedarf oder etwa zweimal jährlich ausgetauscht werden. Verschluß öffnen und Filter senkrecht hochziehen. Einen neuen Filter einsetzen.

O. Auswechseln des Mikrofilters etwa bei jedem 5. Staubbeuteltausch vornehmen.

P. Austausch des Mikrofilters: auf das Abdeckungsgitter drücken, um die Filterklappe zu öffnen. Filterkassette herausheben. Alte Filterkassette entfernen. Diese kann mit dem täglichen Abfall entsorgt werden. Eine neue Original-Filterkassette einsetzen und Filterklappe wieder anbringen.

Q. Bei Verwahrung soll der Staubsauger mit dem Hauptschalter abgestellt und das Kabel aus der Steckdose herausgezogen werden. Staubsauger trocken bei Zimmertemperatur verwahren. Schlauch und Rohr können wie auf der Abbildung gezeigt, in die gerade Parkstellung gebracht werden.

R. Setzt der Staubsauger während des Betriebs aus, kontrollieren Sie Stromanschluß und Sicherungen. Eventuelle Fehler beheben. Funktioniert der Staubsauger immer noch nicht, ist es möglich, daß er überhitzt worden ist. Der Motor ist mit einem Thermoschutz ausgerüstet, der den Staubsauger bei ungewöhnlich hoher Temperatur automatisch abstellt.

Die Überhitzung kann z.B. durch Verstopfung des Rohrs, Schlauchs oder der Filter verursacht werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Stecker herausziehen.
- Staubbeutel auswechseln und prüfen, ob Motorschutzfilter, Mikro/S-Klassefilter nicht verstopft sind.
- Prüfen, daß es nichts gibt, was den Luftstrom in beispielsweise Düse, Schlauch oder Rohr verstopft.
- Der Staubsauger muß abkühlen und darf innerhalb von 30 Minuten nicht verwendet werden.
- Der Staubsauger kann jetzt wieder verwendet werden.
- Gegebenenfalls eine Vertrags-Kundendienst-Werkstatt anrufen/aufsuchen.

Der Staubsauger besitzt ein Sicherheitsventil. Das Ventil führt Kühlluft in das Gerät, wenn der Schlauch oder das Rohr verstopft sind. Das Ventil kann auch ausgelöst werden, wenn z.B. Teppiche und andere weiche Materialien mit dem Staubsauger gereinigt werden. Wenn die Düse angehoben ist, stellt sich das Ventil zurück.

Wenn das Sicherheitsventil wiederholt bei normaler Benutzung ausgelöst wird, überprüfen, ob Schlauch, Rohre, Düse oder Filter verstopft sind und gegebenenfalls reinigen.

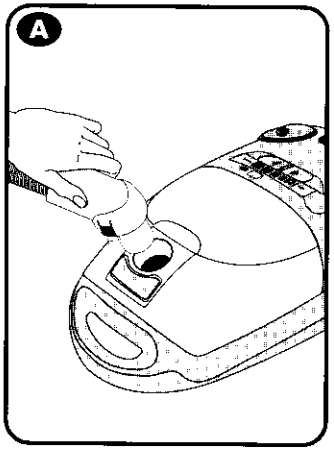
A

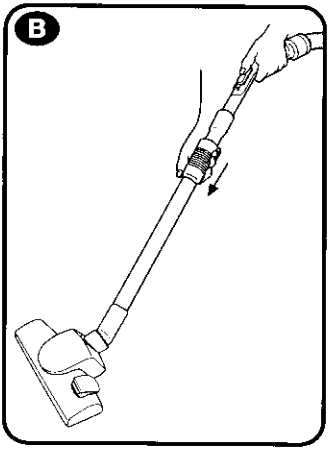
B

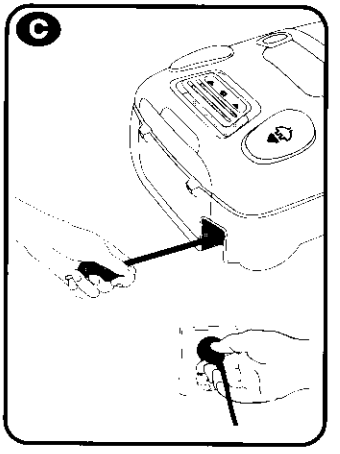
C

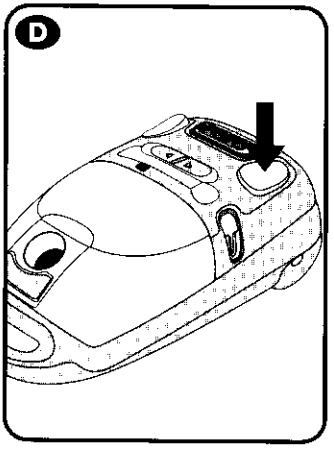
D

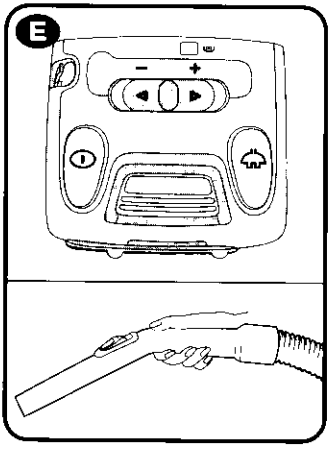
E

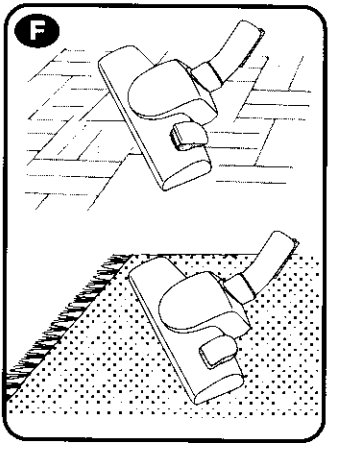
F

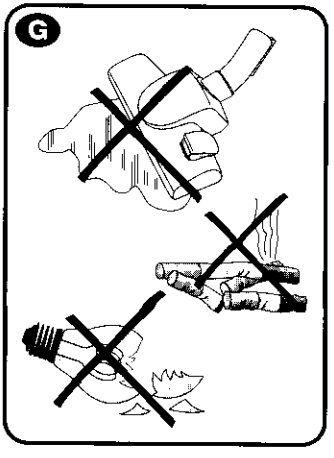
G

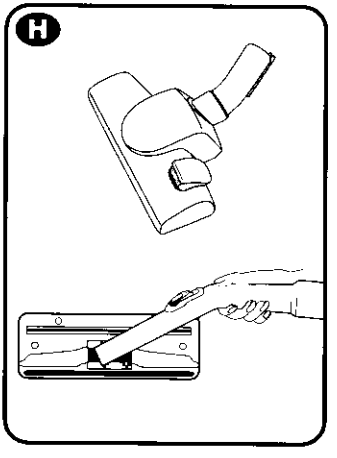
H

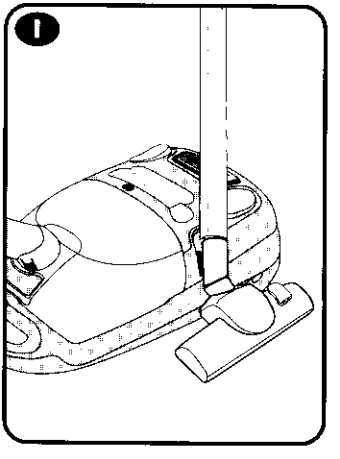
I

Willkommen als Progress-Besitzer!

Danke, daß Sie für unser erstklassiges Erzeugnis Vertrauen gezeigt haben. Richtig verwendet wird es Ihnen das Saubermachen auf viele Jahre hinaus erleichtern.

Ihr neuer Staubsauger ist für das Haushaltsstaubsaugen bestimmt. Bei umfassender Anwendung für andere Zwecke kann sich die Lebensdauer des Staubsaugers verkürzen.

Für professionelles Staubsaugen, beispielsweise bei Renovierungsarbeiten empfehlen wir die Verwendung unserer kommerziellen Reinigungserzeugnisse.

Diese Gebrauchsanweisung vor Anwendung genau durchlesen.

Es ist auch sehr wichtig, daß diese Gebrauchsanweisung zusammen mit dem Gerät für künftige Bedarfsfälle aufbewahrt wird.

Wenn der Staubsauger verkauft, überlassen oder beim Umzug zurückgelassen wird, bitte darauf achten, daß die Gebrauchsanweisung zusammen mit dem Gerät übergeben wird, so daß der neue Eigentümer die Funktionen und Warntexte studieren kann.

Sicherheitsvorschriften vor Montage oder Inbetriebnahme des Staubsaugers genauestens durchlesen.

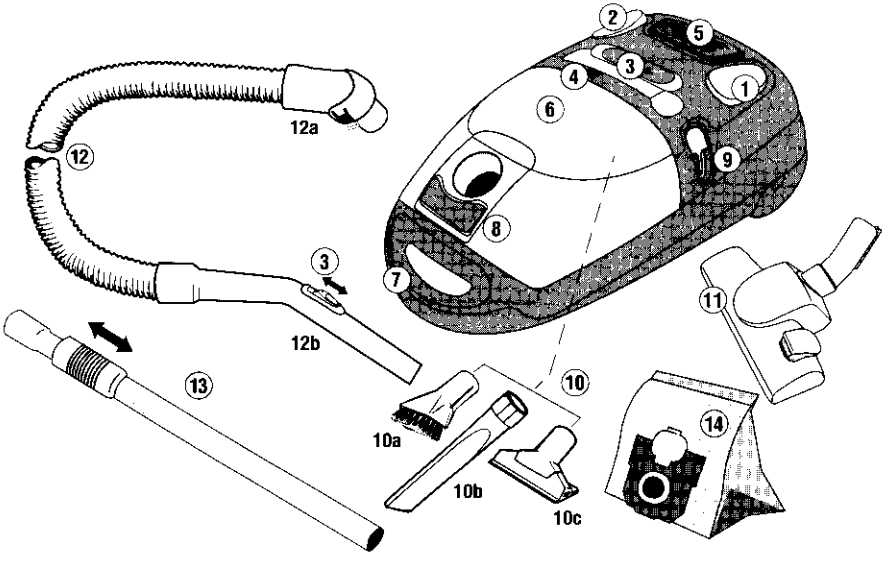

1. Ein/Austaste
2. Kabelaufwicklung
3. Saugkrafteinstellung
4. Staubbeutelfüllanzeige
5. Ausblasgitter
6. Zubehörfach
7. Tragegriff
8. Verschlußklappe
9. Parkstellung

Beim Auspacken des Staubsaugers überprüfen, ob der Staubsauger unbeschädigt ist und alle Teile vorhanden sind.

Mit dem Staubsauger werden mitgeliefert:

10. Im Zubehörfach:
    a) Staubpinsel
    b) Fugendüse
    c) Polsterdüse
11. Bodensaugdüse
12. Schlauch mit Anschlußstutzen (12a) und Handgriff (12b)
13. Teleskoprohr
14. Staubbeutel

Staubsauger beim Versetzen (z.B. auf Treppen) stets am Griff (7) tragen.

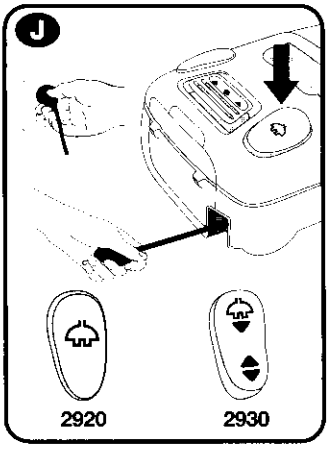
J
2920
2930

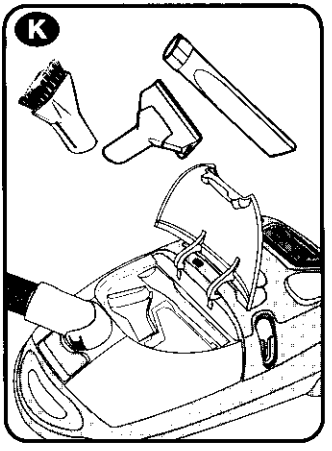
K

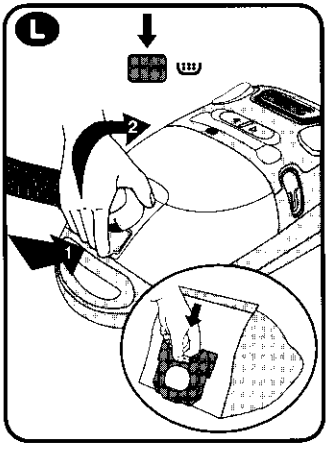
L
2
1

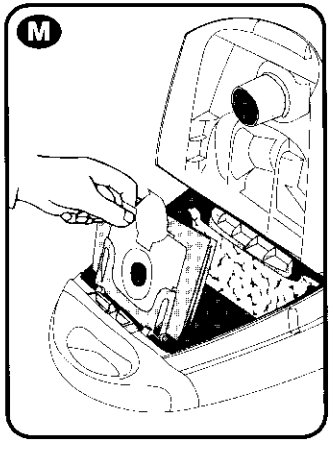
M

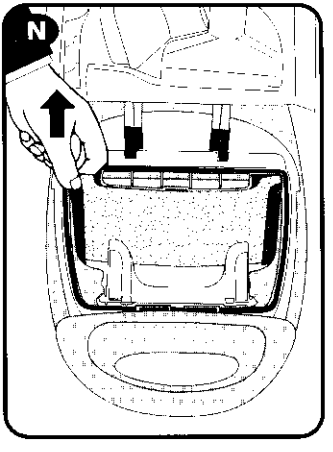
N

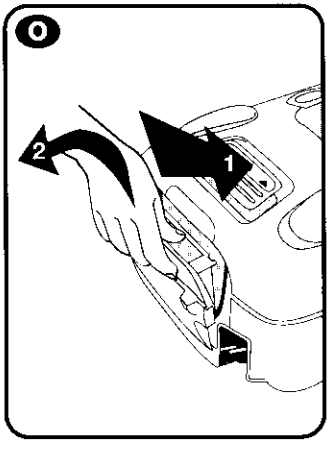
O
2
1

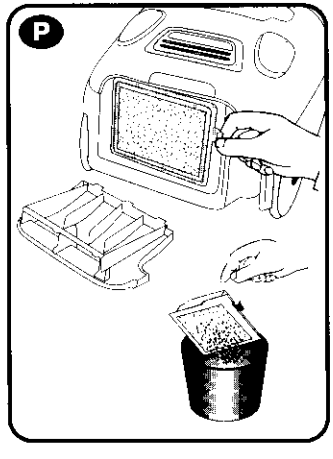
P

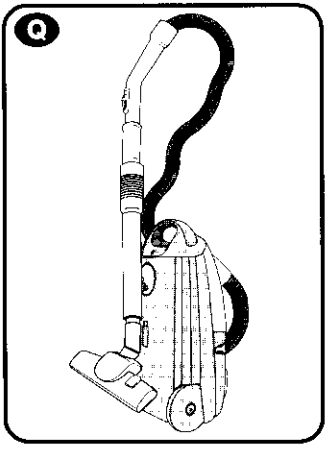
Q

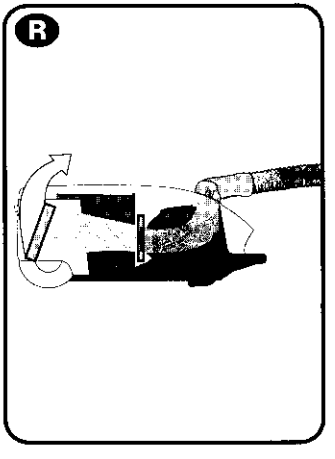
R

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Nur für Haushalte und Innenraumanwendung!

Zwecks Einschränkung von Feuergefahr:

• Nicht nahe Rauch, Glut oder Brand z.B. Zigaretten , Streichhölzern, heisser Asche, feuergefährlicher Flüssigkeit oder leicht entzündbarem Gas staubsaugen.

• Nicht in Räumen staubsaugen, in denen sich brennbare oder leicht entzündliche Flüssigkeiten oder Gase befinden.

• Der Inhalt von Luftreinigern, sogenannten "Air refrehers" darf nicht in oder auf den Staubsauger gesprüht werden, da Explosionsgefahr vorliegen kann.

Zwecks Verminderung der Gefahr eines Elektroschocks:

• Staubsauger nicht ans Netz angeschlossen lassen. Kabel aus der Steckdose herausziehen, wenn der Staubsauger nicht verwendet oder gerade einer Wartung unterzogen wird.

• Die im Anweisungsheft erteilten Anweisungen genau befolgen. Kundendienst und Reparaturen dürfen nur von einer gutgeheißenen Werkstatt ausgeführt werden. Nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile und Zubehör sind zu verwenden. Niemals auf irgendeine Weise versuchen, den Staubsauger selbst abzuändern.

Achtung! Zur Vermeidung von Personen- und/oder Maschinenschaden dürfen defekte Kabel nur vom Hersteller oder von einer vom ihm autorisierten Wartungsstelle ausgewechselt werden.

• In einer doppelt isolierten Maschine wird doppelte Isolierung anstatt Erdung verwendet. Das Symbol (⧈) ist auf dem technischen Typenschild vermerkt. Eine doppelt isolierte Maschine ist nicht mit Erdung versehen und darf auch nachträglich nicht mit einer Erdung versehen werden.

• Der Kundendienst bei diesem Staubsaugertyp erfordert außerordentlich große Vorsicht und genaue Kenntnisse, weshalb er nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden darf.

Die Ersatzteile für einen doppelt isolierten Staubsauger müssen mit den Teilen, die sie ersetzen, übereinstimmen.

• Niemals mit schadhaftem Kabel oder beschädigtem Stecker staubsaugen. Wenn das Gerät nicht funktioniert, wie es soll, wenn es verlorengegangen war, beschädigt oder im Freien zurückgelassen wurde oder ins Wasser gefallen war, sollte es zwecks Durchsicht beim Kundendienst eingeliefert werden.

• Das Kabel nicht zum Ziehen oder Hochheben des Staubsaugers benutzen. Das Kabel nicht in einer Tür einklemmen. Das Kabel darf keiner Hitze ausgesetzt werden.

• Beim Herausziehen des Kabels am Stecker und niemals am Kabel selbst ziehen!

• Niemals Flüssigkeiten aufsaugen oder in nassen Räumen staubsaugen. Staubsauger nicht mit nassen Händen bedienen. Gerät mit einem trockenen Lappen reinigen, nachdem man zuerst das Kabel herausgezogen hat.

Zwecks Verminderung der Schadensgefahr:

• Staubsauger nicht als Spielzeug verwenden. Besondere Wachsamkeit ist bei Anwendung des Staubsaugers durch Kinder oder in der Nähe von Kindern erforderlich.

• Haar, Finger, Kleider und dergleichen vor den beweglichen Teilen der Düse schützen, sofern diese angeschlossen ist.

• Alle Funktionen vor Herausziehen des Kabels abschalten.

• Bei der Treppenreinigung besonders vorsichtig zu Wege gehen.

• Staubsauger vor Beginn der Montage oder Demontage von Zubehör abstellen. Im Bezug auf die Motordüse sind die Anweisungen im mitgelieferten Anweisungsheft zu beachten.

• VORSICHT: Bei Ausrüstung des Staubsauger mit einer rotierenden Bürste, nicht mit dieser in Verbindung kommen, falls das Gerät am Netz angeschlossen ist.

• Filter und Staubbeutel sind laut den im Anweisungsheft erteilten Anweisungen auszuwechseln. Niemals ohne Staubbeutel staubsaugen. Zwecks Beibehaltung der Staubsaugerleistung und zur Vermeidung von Schäden nur Original-Staubbeutel und -filter verwenden.

• Keine spitzen oder scharfen Gegenstände wie Glasstücke oder Nadeln aufsaugen, die den Staubbeutel und den Motor beschädigen können.

KUNDENDIENST IN ÖSTERREICH

Wien, Niederösterreich u. nördliches Burgenland
Fa. Ernst FABER, Große Stadtgutstraße 34, 1020 Wien. Tel. 0222/21 62 423 Fax 0222/21 63 660

Kärnten
Fa. Horst KRASSNIG, Anzengruberstraße 12, 9020 Klagenfurt. Tel. 0463/22 7 55 Fax 0463/22 7 55-75

Salzburg Fa. Herbert RADNER, Stauffeneggstraße 21, 5020 Salzburg. Tel. 0662/43 30 58 Fax 0662/43 29 71
Vorarlberg Fa. Peter TSCHÜTSCHER, Brunnenwald 568, 6811 Göfis. Tel. 05522/73 5 02 Fax 05522/73 5 02-6

Steiermark u. südliches Burgenland
Fa. Elektro SCHMID, Grazbachgasse 14, 8010 Graz. Tel. 0316/82 74 45 Fax 0316/82 74 45-14

Oberösterreich Fa. EA-SERVICE, Eferdingerstraße 26, 4600 Wels. Tel. 07242/47 2 53 Fax 07242/43 8 61

Tirol Fa. Oskar FLORIAN, Franz-Fischer-Straße 57-59, 6020 Innsbruck. Tel. 0512/58 27 61 Fax 0512/57 92 37